


1. UPDATING THE KS-06 OR WA-66R AMPLIFIER FIRMWARE:

- Save the file **“Update KS-06 & WA-66R.MVA”** in the root of a USB pendrive with no other files.
- Connect the USB pendrive to the KS-06 or WA-66R amplifier. Wait 30 seconds while it automatically updates. (dashes will appear on the screen).
- Remove the USB pendrive.
- Switch the KS-06 or WA-66R amplifier on and off to save the changes.

2. SOFTWARE: Allows the bluetooth name and password to be changed, as well as the maximum volume of the amplifier.

The configuration can be changed using the PC software.

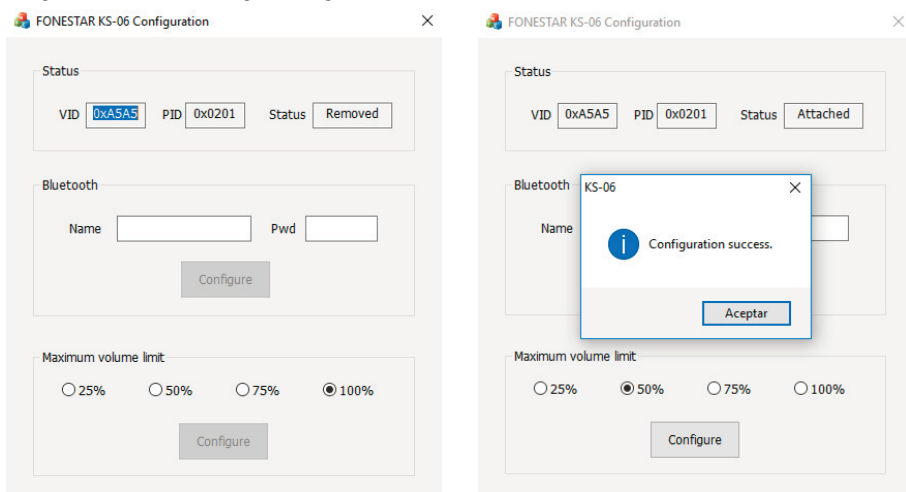

- Open the folder containing the PC software (the folder contains the program and its libraries).
- Execute the software in a PC (execute the file **“FONESTAR_KS-06_Configuration.EXE”**).
- Connect the computer to the KS-06 or WA-66R amplifier with a USB cable. (“PC” will appear on the screen)
- Once detected, the “Configure” software buttons will be activated. If not, they remain deactivated (in grey)

a) CHANGING THE NAME OR PASSWORD

- o Enter the NEW name and/or the NEW password to access the Bluetooth connection.
- o Press the **“Configure”** button and the message **“Configuration success”** will appear.
- o Disconnect the USB cable.
- o Switch the KS-06 or WA-66R amplifier on and off to save the changes.

b) CHANGING THE MAXIMUM VOLUME


- o Indicate the NEW percentage of maximum volume required.
- o Press the **“Configure”** button and the **“Configuration success”** message will appear.
- o Disconnect the USB cable.
- o Switch the KS-06 or WA-66R amplifier on and off to save the changes.

NOTE: in order to configure the PC software, firstly it is necessary to update the device's firmware (1) and after that the software parameters can be modified (2)

1. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL AMPLIFICADOR KS-06 O WA-66R:

- Guardar el archivo **“Update KS-06 & WA-66R.MVA”** en un pen-drive USB, sin otros archivos y en la carpeta raíz.
- Conectar el pen-drive USB en el amplificador KS-06 o WA-66R. Esperar 30 segundos mientras se actualiza automáticamente. (en la pantalla aparecerán unos guiones).
- Extraer pen-drive USB.
- Apagar y encender el amplificador KS-06 o WA-66R para guardar los cambios.

2. SOFTWARE: Permite cambiar el nombre y contraseña bluetooth, y volumen máximo del amplificador. Podemos cambiar la configuración usando el software para PC.

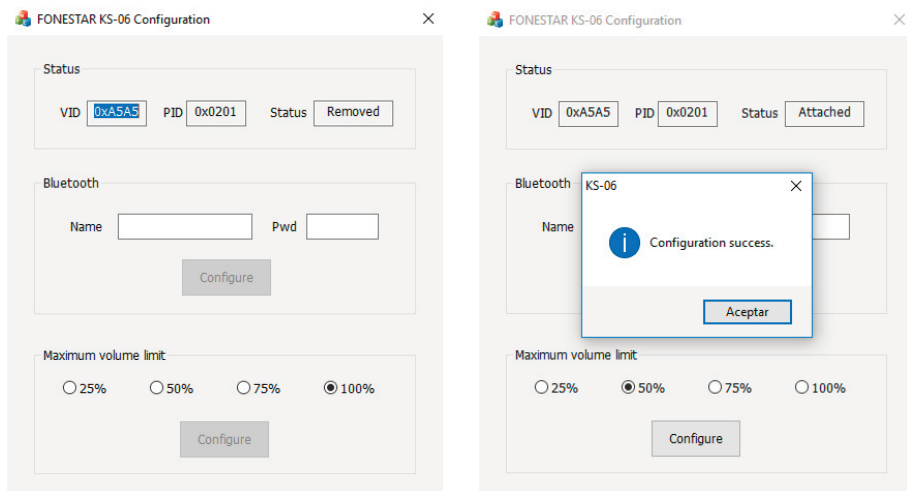

- Abrir la carpeta que contiene el software para PC (la carpeta contiene el programa y sus librerías).
- Ejecutar el software en un ordenador PC (ejecutar el archivo **“FONESTAR KS-06 Configuration.EXE”**).
- Conectar el ordenador mediante un cable USB al amplificador KS-06 o WA-66R. (En la pantalla aparece “PC” cuando se ha conectado)
- Una vez detectado los botones “Configura” del software se habilitan, si no se quedan deshabilitados (en gris)

a) CAMBIAR EL NOMBRE O PASSWORD

- o Introducir el NUEVO nombre y/o la NUEVA contraseña de acceso para la conexión Bluetooth.
- o Pulsar el botón **“Configure”** y aparecerá un mensaje **“Configuration success”**.
- o Desconectar el cable USB.
- o Apagar y encender el amplificador KS-06 o WA-66R para guardar los cambios.

b) CAMBIAR VOLUMEN MÁXIMO

- o Marcar el NUEVO porcentaje del volumen máximo deseado.
- o Pulsar el botón **“Configure”** y aparecerá un mensaje **“Configuration success”**.
- o Desconectar el cable USB.
- o Apagar y encender el amplificador KS-06 o WA-66R para guardar los cambios.


NOTA: Para realizar la configuración con el software de PC es necesario actualizar el firmware del equipo primero (1) y posteriormente se pueden modificar los parámetros con el software (2).

1. ACTUALISATION DU FIRMWARE DE L'AMPLIFICATEUR KS-06 OU WA-66R:

- Garder le fichier **“update KS-06 et WA-66R.mva”** dans un pen-drive USB, vierge dans le dossier principal
- Connectez le pen-drive USB à l'amplificateur KS06 ou WA-66R. Attendez 30 secondes pendant l'actualisation automatique. (à l'écran apparaitront des tirets)
- Retirez le pen-drive USB
- Etteignez et allumez l'amplificateur KS-06 ou WA-66R pour garder les modifications.

2. SOFTWARE: Il permet de changer le nom et mode de passe bluetooth, ainsi que le volumen maxi de l'amplificateur.

Il est possible de changer la configuration utilisant le software pour PC.

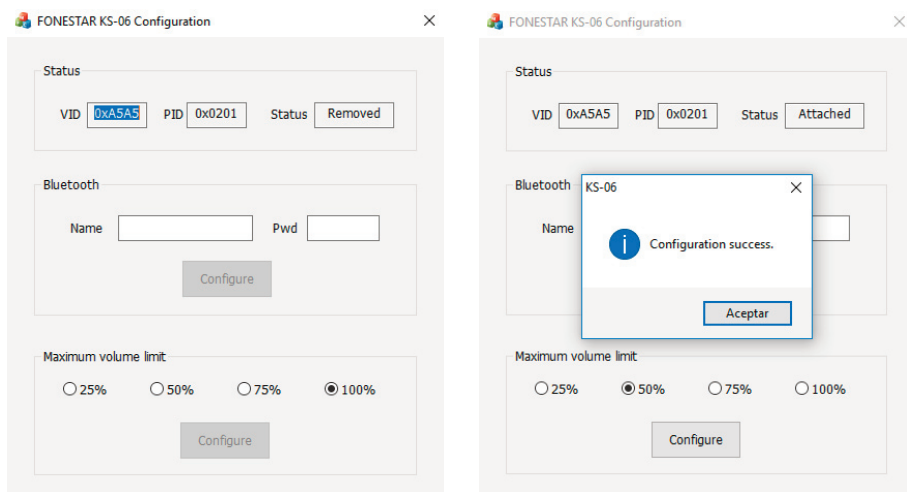

- Ouvrez le dossier qui contient le software pour PC (le dossier contient le programme et la bibliothèque)
- Lancer le software dans un ordinateur PC (lancer l'archive **“Fonestar_KS-06_Configuration.EXE”**)
- Connectez l'ordinateur avec un câble USB à l'amplificateur KS-06 ou WA-6R. (à l'écran parrait “PC” lorsqu'il se connecte.
- Une fois les boutons détectés “Configura” du software, ils s'activent. Sinon, ils restent désactivés (en gris).

a) CHANGER LE NOM OU MOT DE PASSE

- o Introduisez le NOUVEAU nom et/ou le NOUVEAU mot de passe pour la connexion Bluetooth.
- o Appuyez sur le bouton **“Configure”** et un message apparaitra **“Configuration success”**.
- o Déconnectez le câble USB.
- o Etteignez et allumez l'amplificateur KS-06 ou WA-66R pour garder les modifications.

b) CHANGER VOLUME MAXIMUM


- o Marquez le NOUVEAU pourcentage du volumen máximo souhaité.
- o Appuyez sur le bouton **“Configure”** et un message apparaitra **“Configuration success”**.
- o Déconnectez le câble USB.
- o Etteignez et allumez l'amplificateur KS-06 ou WA-66R pour garder les modifications.

NOTA: Pour réaliser la configuration avec le software du PC il est nécessaire d'actualiser le firmware de l'appareil avant (1), vous pourrez, après, changer les paramètres avec le software (2).

1. ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DO AMPLIFICADOR KS-06 OU WA-66R:

- Guarde o ficheiro “**Update KS-06 & WA-66R.MVA**” numa pen-drive USB, sem quaisquer outros ficheiros e na pasta raiz.
- Ligue a pen-drive USB ao amplificador KS-06 ou WA-66R. Aguarde 30 segundos enquanto é feita a atualização automática. (poderá ver indicações no ecrã).
- Extraia a pen-drive USB.
- Desligue e volte a ligar o amplificador KS-06 ou WA-66R para guardar as alterações.

2. SOFTWARE: Permite mudar o nome e a palavra-passe bluetooth, e o volume máximo do amplificador. É possível mudar a configuração usando o software para PC.

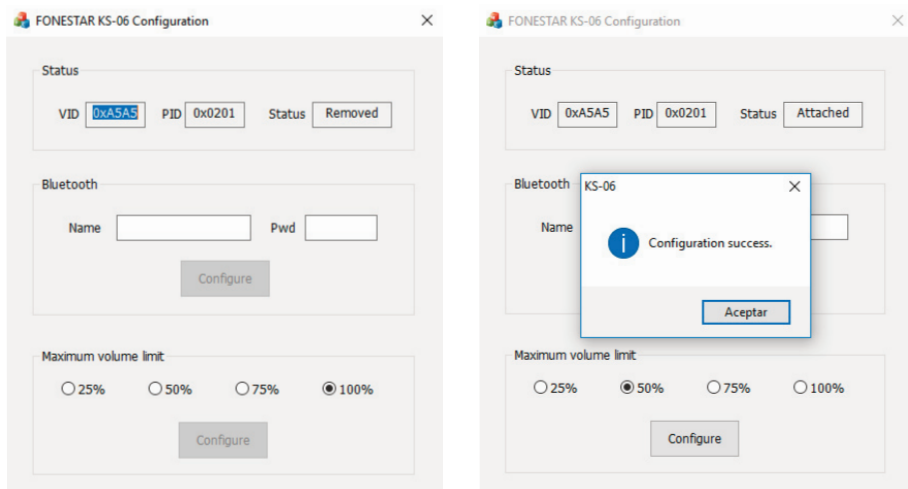

- Abra a pasta com o software para PC (a pasta contém o programa e bibliotecas).
- Execute o software num computador PC (execute o ficheiro “**FONESTAR_KS-06_Configuration.EXE**”).
- Ligue o computador através de um cabo USB ao amplificador KS-06 ou WA-66R. (No ecrã irá aparecer “PC” ao fazer a ligação).
- Após detetado, os botões “Configure” do software passam a estar habilitados, senão continuarão desabilitados (em cinzento).

a) MUDAR O NOME OU PALAVRA-PASSE

- o Introduza o NOVO nome e/ou a NOVA palavra-passe de acesso para a ligação Bluetooth.
- o Pressione o botão “**Configure**” e irá aparecer uma mensagem “**Configuration success**”.
- o Remova o cabo USB.
- o Desligue e volte a ligar o amplificador KS-06 ou WA-66R para guardar as alterações.

b) MUDAR VOLUME MÁXIMO

- o Defina a NOVA percentagem do volume máximo desejado.
- o Pressione o botão “**Configure**” e irá aparecer uma mensagem “**Configuration success**”.
- o Remova o cabo USB.
- o Desligue e volte a ligar o amplificador KS-06 ou WA-66R para guardar as alterações.

NOTA: Para realizar a configuração com o software de PC é necessário atualizar o firmware do equipamento primeiro (1) e só depois será possível modificar os parâmetros com o software (2).