

AUDIO Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO / AUDIO PORTÁTIL / ALTAVOCES PARTY

PARTY-DUO

ALTAVOZ PORTÁTIL PARTY



- ✓ Gran potencia y calidad de sonido con 2 woofer de 6"
- ✓ Función karaoke
- ✓ Multitud de opciones de reproducción
- ✓ Doble anillo LED con efectos luminosos seleccionables
- ✓ Incluye mando a distancia para control remoto

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Retail

DESCRIPCIÓN:

Altavoz portátil inalámbricoAltavoz portátil inalámbrico con 2 woofers de 6 ½" y 1 tweeter de 2" que proporcionan gran potencia y calidad de sonido.Receptor inalámbrico, reproductor USB/microSD y sintonizador digital FM, todos los formatos de reproducción en un solo dispositivo.Incorpora 2 entradas de micro con control independiente de eco y volumen, ¡monta tu propio karaoke en casa!Su entrada auxiliar aumenta las posibilidades de reproducción, permitiendo conectar cualquier otro dispositivo de audio.Doble anillo LED con efectos luminosos al ritmo de la música.Su batería recargable de gran autonomía lo hacen muy versátil y adaptable a multitud de usos.Incluye mando a distancia para control remoto.Uso sencillo e intuitivo para que en ningún momento decaiga la fiesta.Para Karaoke, ambientación musical y visual de pequeños eventos, fiestas, espectáculos ambulantes y actividades al aire libre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz portátil inalámbrico. Receptor inalámbrico. Reproductor USB/microSD/FM y grabador del audio del micrófono. Función karaoke, control independiente de la música y de los micrófonos. Función eco y ecualizaciones. Doble anillo LED con efectos luminosos seleccionables. Hasta 6 horas de autonomía. Mando a distancia.
POTENCIA	100 W
ALTAVOCES	2 woofer 6 ½" 1 tweeter 2"
ENTRADAS	2 micros, jack 6'3 mm 1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm

ALIMENTACIÓN	9 V CC, 2 A con adaptador incluido Batería Li-ion 7'4 V, 3'6 Ah Autonomía con batería recargable: 6 h* Tiempo de carga de la batería: 8 h *Autonomía al 50% del volumen. Dependiendo del tipo de música y del volumen, la autonomía puede verse reducida. Mando a distancia: 2 pilas LR03-AAA
COLOR	Negro
MEDIDAS	260 X 590 X 245 mm fondo
PESO	5'3 kg
ACCESORIOS	Pilas incluidas

PARTY-DUO

ALTAVOZ PORTÁTIL




MANUAL DE USUARIO

FONESTAR

DESCRIPCIÓN

- Altavoz portátil inalámbrico con 2 woofers de 6½" y 1 tweeter de 2" que proporcionan gran potencia y calidad de sonido.
- Reproductor USB/microSD y sintonizador digital FM, todos los formatos de reproducción en un solo dispositivo.
- Incorpora 2 entradas de micro con control independiente de eco y volumen.
- Su entrada auxiliar aumenta las posibilidades de reproducción, permitiendo conectar cualquier otro dispositivo de audio.
- Doble anillo LED con efectos luminosos al ritmo de la música.
- Su batería recargable de gran autonomía lo hacen muy versátil y adaptable a multitud de usos.
- Incluye mando a distancia para control remoto.

CONTROLES Y FUNCIONES

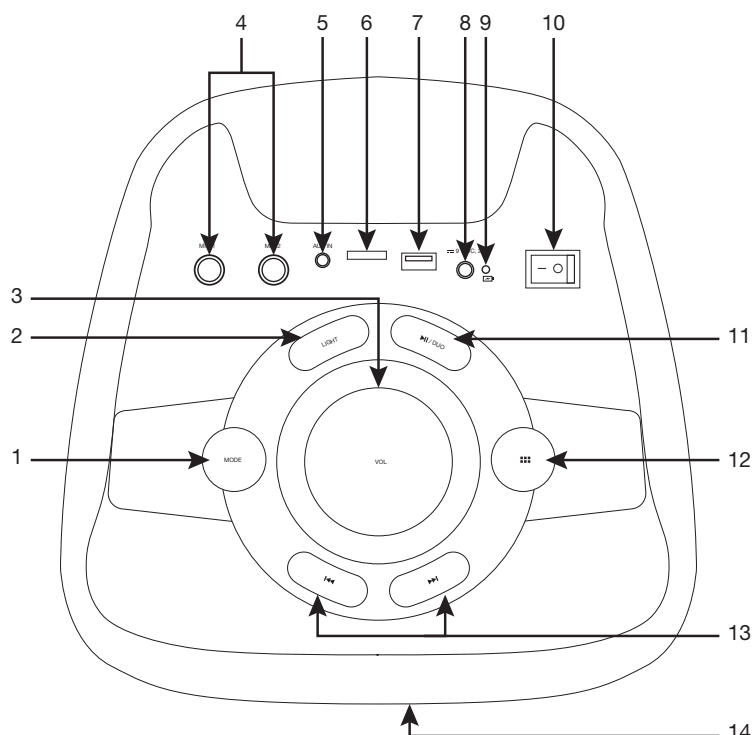


- 1.- **MODE:** botón de selección de la fuente de audio.
- 2.- **LIGHT:** botón para el control de los efectos luminosos. Pulsaciones cortas de este botón modifican el color de los efectos y pulsaciones largas cambian el tipo de efecto o lo desactivan.
- 3.- **VOL:** control de volumen general.
- 4.- **MIC 1/MIC 2:** entradas de micrófono, conector jack 6'3 mm.
- 5.- **AUX IN:** entrada auxiliar estéreo, conector jack 3'5 mm.
- 6.- Puerto para la conexión de tarjeta microSD.
- 7.- Puerto de conexión para dispositivos USB.
- 8.- Entrada de alimentación para la conexión del adaptador de corriente suministrado.
- 9.- Indicador luminoso del estado de carga de la batería. Cuando se conecta a la alimentación mediante el adaptador de corriente este led se ilumina de color rojo durante el proceso de carga de la batería y en verde cuando se ha completado y la batería está cargada.
- 10.- Interruptor de encendido/apagado del altavoz.
- 11.- **►II/DOU:** pulsaciones cortas de este botón: en modo reproductor, pausa/reanuda la reproducción; en modo radio inicia la búsqueda y almacenamiento automático de las emisoras FM. Una pulsación larga de este botón activa la función DUO.

- 12.- **■ ■ ■**: este botón permite acceder a las opciones avanzadas, modifique el valor de estos ajustes con el control de volumen:
- **t** - TREBLE: refuerzo/atenuación de las frecuencias agudas.
 - **b** - BASS: refuerzo/atenuación de las frecuencias graves.
 - **cu**: control del volumen de las entradas de micrófono.
 - **ec**: control del efecto eco aplicado sobre las entradas de micrófono.
- 13.- **⏮/⏭**: pulsaciones cortas de estos botones: en modo reproductor, pasa a la anterior/siguiente pista; en modo radio pasa a la anterior/siguiente emisora grabada en memoria. Y pulsaciones largas de estos botones, en modo reproductor realizan un retroceso/avance rápido de la pista de audio.
- 14.- Indicador del estado de carga de la batería. Los tres bloques indican 100%, 40% y 10 % de batería respectivamente, cuando la batería tenga un 5% o menos de carga el indicador parpadea y el altavoz emite una señal sonora.

MANDO A DISTANCIA

- 1.- **M. VOL**: control de volumen de las entradas de micrófono.
- 2.- Funciones de micrófono:
- **ECHO-/ECHO+**: control del efecto eco aplicado sobre las entrada de micrófono.
 - **M-PRI**: activa/desactiva la prioridad de las entradas de micrófono.
- 3.- Funciones de grabación:
- **REC**: inicia la grabación de los micrófonos.
 - **REC PLAY**: reproducir las pistas grabadas.
 - **R-DEL**: borrar pista de grabación que se esté reproduciendo.
- 4.- **MODE**: botón de selección de la fuente de audio.
- 5.- **⏮/⏭**: pulsaciones cortas de estos botones: en modo reproductor, pasa a la anterior/siguiente pista; en modo radio pasa a la anterior/siguiente emisora grabada en memoria. Y pulsaciones largas de estos botones, en modo reproductor realizan un retroceso/avance rápido de la pista de audio.
- 6.- **ⓧ**: activa/desactiva el modo silencio.
- 7.- **⏻**: encendido/standby del altavoz.
- 8.- **▶II**: pulsaciones cortas de este botón: en modo reproductor, pausa/reanuda la reproducción; en modo radio inicia la búsqueda y almacenamiento automático de las emisoras FM (se recomienda conectar un cable en AUX IN para mejorar la recepción). Una pulsación larga de este botón activa la función DUO.
- 9.- **LIGHT**: botón para el control de los efectos luminosos. Pulsaciones cortas de este botón modifican el color de los efectos y pulsaciones largas cambian el tipo de efecto o lo desactivan.
- 10.- **REPEAT**: selección del modo de repetición, sólo en los modos microSD y USB.
- 11.- **BASS**: refuerzo/atenuación de las frecuencias graves.
- 12.- **TREBLE**: refuerzo/atenuación de las frecuencias agudas.
- 13.- **EQ**: selección de ajustes de ecualización preestablecidos (Pop, Rock, Jazz, Classical y Flat).
- 14.- **VOL**: control de volumen general.
- 15.- **0-9**: selección directa de la pista, sólo en los modos microSD y USB.

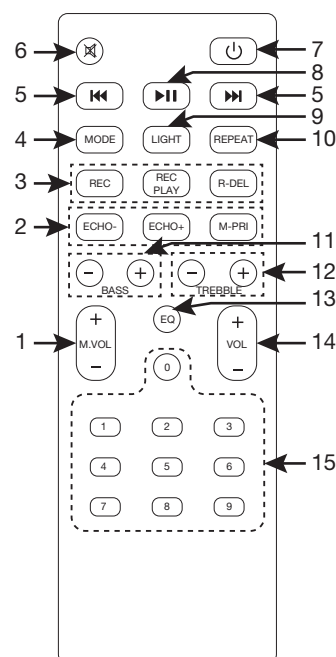

CONEXIÓN - INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIÓN DUO

Permite compartir el mismo audio en 2 altavoces de forma simultánea en todos los modos.

- En el altavoz principal seleccione el modo de reproducción deseado.

- Encienda el altavoz secundario y realice una pulsación larga del botón ►||. Este altavoz mostrará en su pantalla SLAU parpadeando.
- Automáticamente se conectará al altavoz principal y comenzará a reproducir la música. En la pantalla SLAU permanecerá fijo.

NOTA: el control total sólo estará disponible en el altavoz principal. Desde el altavoz secundario podremos controlar las funciones ►, ||, ◀, ▶ y volumen para los modos de reproductor, y sólo volumen en los modos auxiliar y radio FM.

GRABACIÓN DE MICRÓFONO

- Conecte los micrófonos y ajuste el volumen y efecto eco
- Conecte una unidad de grabación en los puertos de microSD o USB y active el modo que desee en el equipo a excepción del microSD o USB que será dónde se realice la grabación.
- Pulse el botón REC del mando a distancia para iniciar y el botón ►|| para terminar la grabación.

CONEXIÓN

- Si va a utilizar el altavoz con batería verifique primero que esté cargada.
- Conecte la fuente de audio (AUX IN, microSD, USB).
- Encienda el altavoz del interruptor en el panel superior.
- Regule el volumen y realice las ecualizaciones necesarias para conseguir el mejor sonido.

IMPORTANTE: si no va a utilizar el altavoz por un tiempo prolongado, asegúrese que apaga el altavoz del interruptor del panel superior. El botón del mando a distancia activa el modo StandBy en el que el altavoz seguirá consumiendo algo de batería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PARTY-DUO
CARACTERÍSTICAS	Amplificador portátil inalámbrico. Reproductor USB/microSD y radio FM. Función karaoke, control independiente de la música y de los micrófonos. Función eco y ecualizaciones. Doble anillo LED con efectos luminosos seleccionables. Hasta 7 horas de autonomía. Mando a distancia.
POTENCIA	100 W
ALTAVOCES	2 woofer 6 ½" 1 tweeter 2"
ENTRADAS	2 micros, jack 6'3 mm 1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm
ALIMENTACIÓN	9 V CC, 2 A con adaptador incluido Batería Li-ion 7'4 V, 3'6 Ah Autonomía con batería recargable: 6 h* Tiempo de carga de la batería: 8 h *Autonomía al 50% del volumen. Dependiendo del tipo de música y del volumen, la autonomía puede verse reducida. Mando a distancia: 2 pilas LR03-AAA
MEDIDAS	242 x 595 x 250 mm fondo
ACCESORIOS	Pilas incluidas

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, FONESTAR SISTEMAS S.A. declara que el altavoz PARTY-DUO es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente: fonestar.com/PARTY-DUO